### よくあるご質問

- Wi-Fi でspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を 実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、N-04Eで作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- Google アカウントのパスワードを忘れたときは?
- 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、 新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の 答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。 ※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。 また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。 ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

#### 【初期化の方法】

「ホーム画面」>「 :: 」>「設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」>

「携帯端末をリセット」>「すべて消去」

注意: すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式 会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、 「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、 Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「MEDIAS」は、NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。●「NOTTV」は、株式会社 mmbiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングの商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標 または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

#### お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし)



一般電話などからの場合

**100** 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター 0120-978-540(無料) 受付時間

NOTTV オフィシャルサイト http://www.nottv.jp/

※番号をよくお確かめの上、おかけください。 午前10:00~午後6:00 ※一部の電話からは接続できない場合があります。

http://www.nttdocomo.co.jp/

本書の内容は2013年2月現在のものです 2013.03

株式会社NTTドコモ















# N-04E



### **MEDIAS X N-04E** スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。



- ●本書の記載内容は2013年2月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- ●初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart\_phone/n04e/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

### タッチパネルの操作方法

#### 押す(タップ)/2回押す




指先で1回軽く押す。 指先ですばやく2回押す。

#### 長押し(ロングタッチ)



指先で長押しする。

#### はらう(フリック)

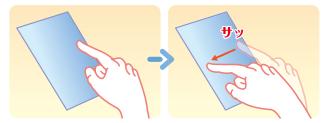


タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

#### なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

#### 広げる(ピンチアウト)/縮める(ピンチイン)



タッチパネルに触れたまま タッチパネルに触れたまま 2本の指先を広げる(開く)。 2本の指先を縮める(閉じる)。

### 長押しして移動する(ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。

	スタートアップガイ	ド目次
準備	主なキーの名前とステータスバー	p.3
編	ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする <b>2 初期設定</b> ステップ1 Googleアカウントを設定する ステップ2 spモードメールアブリをダウンロードする	p.4
基本	3 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する	p.12
操作編	4 電話帳などのデータを移し替える	p.13
JVIIII	<b>5</b> 文字を入力する	p.15
	6 電話をかける・受ける・切る	p.19
	<b>7</b> spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する	p.21
活用	8 カメラで撮る・見る	p.23
編	9 インターネットで検索する	p.24
	<b>10</b> NOTTVを楽しむ	p.25
	<b>]]</b> Wi-Fiを設定する	p.27

本冊子内では、docomo Palette UIの操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

知っておくと便利な機能

よくあるご質問



p.28

p.31



### 主なキーの名前とステータスバー

#### ① 電源/画面ロックキー

長押しで「電源を切る」、「再起動」、「スタンバイモード」、「機内モード」 などを選択できます。

#### □ アプリ使用履歴キー

最近利用したアプリケーションや バックグラウンドで実行中の アプリケーションを表示します。

#### △ ホームキー

ホーム画面に戻ります。

#### ← バックキー

直前の画面に戻ります。

#### ← ウェイクアップ/スリープキー

スリープモードにしたり、 解除したりすることができます。



#### 赤外線ポート

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。



#### □ロック解除

押してロックを解除します。

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

#### ステータスバーのアイコン

#### 通知パネルを開く・閉じる



#### 主な通知アイコン

■ 新着メールあり

🔾 不在着信あり

▼プリケーションの
インストール完了


#### 主なステータスアイコン

LTE使用可能

電池残量



ステータスバーを下方 向になぞると、通知パネ ルが開きます。



と情報を消去できます。



通知パネルの下にある「■■■」を上方向になぞるか、「→ バックキー」を押すと、通知パネルが閉じます。

### ☑ 2 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

#### [初期設定の流れ]

#### ステップ 🔘

#### ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。 ご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り 表示されません。



#### ステップ ]

#### Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Playからアプリのダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。 ※すでに Google アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもで使用いただけます。



#### ステップ 2

#### spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。 spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリの ダウンロードが必要です。

ドコモの各種サービスをご利用いただく お客様は設定が必要です。

#### ※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、 初期化を行わない限り表示されません。



ここでは 「今すぐインス 「進む」を押します。 トール」を選び「進む」

#### おサイフケータイの設定



「設定する」を選び「進 「ご利用規則」を押します。 む」を押します。

#### 各サービスをご利用いただくためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。



内容を確認して「←」バッ クキー」を押します。 を押します。

「ご利用規則に同意す 初期設定が始まります。 る」にチェックし「はい」

「閉じる」を押します。

#### ドコモアプリパスワード\*の設定

を押します。

\*ドコモのアプリをご利用するうえで、 本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



初期値「0000」を入力 して「OK」を押します。 ※文字の入力方法は、P.15~ 18をご覧ください。



新しく設定したいパス ワードを入力し「OK」を 押します。

※半角英数4~16文字を入力 します。



確認のため同じパスワー ドを入力し「OK」を押し ます。

#### 位置提供設定



選択肢のいずれかを選び 「進む」を押します。

- ※この設定はドコモ位置情報ア プリからも変更できます。
- ※GPSによる位置情報を提供す るには、「設定」から「位置情報 アクセス」>「位置情報にアク セス」をONにして設定してく ださい。

「OK」を押します。

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、 Googleアカウントの設定が必要になります。

# 

ホーム画面で「ま」を押し「基本機能/設定」の中の「認設定」を押します。または「ま」を押し「本体設定」を押します。



画面を上になぞり「+ア カウントを追加」を押し ます。



「Google」を押します。



「新しいアカウント」を押します。

※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。



Google アカウントとし て登録する姓と名を入力 し「▶」を押します。

※文字の入力方法は、P.15 ~ 18をご覧ください。



メールアドレスを作成します。希望するユーザー名(@gmail.comの前の部分)を入力し「
」を押します。



ユーザー名が使用可能か 確認しますので、お待ち ください。

※ユーザー名が使用できない場合は、再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「再試行」を押します。



※本操作手順は予告なしに変更される

上欄にパスワード(8文字以上)を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して「シ」を押します。

### ?

#### Google アカウントとは

Google アカウントは Google の様々なサービス (Gmail や Google Play からのアプリのダウンロードなど) を利用するために必要なログインシステムです。 Google アカウントは「Gmail のメールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。また、Google アカウントを使用するにはパスワードの設定が必要です。



#### Google アカウントを 設定・登録すると

Googleアカウントを作成する とGmailのメールアドレスと して使用できたり、Playストア からアプリをダウンロードでき るようになるなど、Googleの 様々なサービスを利用できるよ うになります。



#### ユーザー名、パスワードに 使用可能な文字は

ユーザー名で使用できる文字はアルファベット (a-z)、数字(0-9)、およびピリオド(.)となり、6文字から30文字の間で入力します。また、他の人が使用しているユーザー名は使用することができません。

パスワードには任意の半角の英数字や記号を組み合わせることができますが、8文字以上で設定する必要があります。

### 2 ステップ1 $G_{00g}^{20g}$ le アカウントを設定 する

アカウントを完了

✓ ウェブ履歴を有効にする

✓ Google Playから最新のニュースやクーポンを 受信する。

続行するとGoogleの 利用規約とプライバシーボリ シー、Chromeの 利用規約とプライバシーに関する お知らせ、Google Playの利用規約に同意したこと

### 予備の情報 パスワードを忘れた場合は、セキュリ ティ保護用の質問に答えて再設定リンクを別のメールアドレスに送信できます。 小学校の先生の名前は? ∆∆∆@∆∆∆.com

「セキュリティ保護用の 質問」を押し、任意の質 問を選択して「回答」を 入力します。「予備のメー ルアドレス」の入力欄に、 すでにお持ちのメールア ドレスを入力し「▶」を 押します。



Googleの「利用規約」と 「プライバシーポリシー」 い」を押します。 Chromeの「利用規約」と 「プライバシーに関するお 知らせ」、Google Playの



そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含 まれている場合はエラー画 面が表示されますので「次 ヘ」を押し、パスワードを設 定し直してください。

### 保護用の質問とは

Googleアカウントのパ スワードをお忘れの場 合、事前に設定しておい た自分だけがわかる質 問の回答を使用して、新 しいパスワードを設定 することができます。

セキュリティ

#### 予備のメールアドレスを 入力するのは

「利用規約」を押し、それぞ

れの内容を確認し「▶」

を押します。

予備のメールアドレスはGoogleアカウント のパスワードの再設定などに使用することが できます。ユーザー名やパスワードをお忘れ の場合にも、Googleアカウントの再設定を 行うサイトでセキュリティ保護用の質問に回 答すると、予備のメールアドレスに再設定用 URLが送られます。アクセスするとユーザー 名やパスワードを再設定することができます。

※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmail アドレスを使用することはできません。

#### ※本操作手順は予告なしに変更される 場合があります。



画面に表示されている ゆがんだ文字 と同じ文 字を入力し「▶」を押す と、アカウントの保存が 始まります。

- ※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されます ので入力し直してください。
- ※本画面が表示されない場合 は、14の手順へそのまま進



ここでは「後で行う」を 押します。



データバックアップを行 う場合は「Googleアカ ウントでこの端末を常 にバックアップする」に チェックし「 ) を押し 17 ます。



「Google」を押します。





登録したアカウントが表 示されます。



#### ゆがんだ文字の テキスト入力はなぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを 防止するための仕組みです。画面に表示されている文 字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



#### 必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

Gmailアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com

# 2 ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「 🌭 sp モードメール」を押します。



画面を上になぞり「ダウ ンロード」を押します。



「ご利用にあたって(必 読)」を押し、ソフトウェ ア使用許諾契約書の内容 を確認して「同意する」 にチェックし「利用開始」 を押します。


※dマーケットを初めて利用 する際に表示されます。



「アップデート」を 押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。

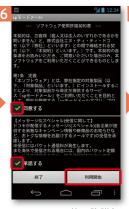

ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。

※【メッセージS(スペシャ ル)受信に関して】内容を確 認し、メッセージSを受け 取る場合は「承諾する」に チェックを入れます。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



snモードメールの画面が 表示されたら完了です。

### 自分の電話番号・ spモードメールアドレスを確認する

自分の電話番号はドコモ電話帳アプリのマイプロフィールで確認できます。\*1 また、spモードメールアドレスはマイプロフィールを編集する際に簡単に引用できます。

マイプロフィールには、電話番号やメールアドレス以外の情報(住所や誕生日など)が登録できます。

\*1 ドコモ miniUIM カードが端末に挿入されている必要があります。



ホーム画面で「田」を押し、 「基本機能/設定」の中の 「八」ドコモ電話帳」を押し ます。



が表示されますが、ここで は「利用しない」を押します。 ※ドコモ電話帳のクラウドサービ スについて詳しくはドコモの

ホームページをご覧ください。



「マイプロフィール」タブ を押します。



747 074-1

通知設定

編集



「性」・「名」・「ふりがな」を 入力し、メールアドレス の「廿追加」を押します。




「図自動取得」を押すと、 spモードメールアドレス が自動で入力されます。 「登録完了」を押します。

※初回登録時のみ 2 と同じ画面 が出ますので、ここでは「利用 しない」を押します。



自分の電話番号とspモー ドメールアドレスがマイ プロフィールに登録され、 画面に表示されます。

#### ● メールアドレス 以外の項目を 編集するには



各項目の「整設定」や 「⊕追加」を押して編集・ 登録します。



### 4 電話帳などのデータを移し替える

ここでは microSDカードを使用した方法を紹介します。 電話帳データのお預かりセンターへの保存方法は ご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。



電話帳などのデータを保存した microSDカードを使用します。microSDカードに電話帳などの データを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。 ※ SDHC 規格対応のため、microSDHCカード/microSDカードのみ使用できます。

利用許諾

第1条 定義

第2条 知約財産権

利用許諾契約書

いません)と、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (以下

本ソフトウェア製品をご利用いただくことができるものとし

端末機」といいます)を利用し、他のFOMA端末機と外部

データ等を複製できる機能を有するソフトウェア「SDカー

本ソフトウェア製品に係る知的財産権は、弊社に帰属しま す。本契約によるお客様への<u>本ソフトウェア制品の</u>集開発機

ドバックアップ」並びに付属文書一式をいいます。

#### 電話帳を移し替える



ホーム画面で「田」を押し

「🌆 ドコモバックアップ」

を押します。

「ドコモサービス」の中の

1 保存先の選択 お預かりセンターへ保存 お預かりセンターへ電話帳などをバックアップ したり、パックアップしている電話帳などの確 認や復元、各種設定などができます。 microSDカードへ保存 電話帳やspモードメールなどのデータをまとめ TmicroSDカードに簡単にバックアップ、復元 することができます。

「microSDカードへ保存」 利用許諾契約書の内容を確 を押します。 認し「同意する」を押します。



「復元」を押します。

#### 電話帳を移し替える



ドコモアプリパスワー ドを入力し「OK」を押し ます。



しばらくすると電話帳の移 し替えが完了します。 「トップに戻る」を押します。 ●その他のデータを移し替えるには ここではブックマークを移し替えます。 4 からの続きです。



画面を上になぞり、 ブックマークの「選択」 を押します。



復元するデータにチェッ クし「選択」を押します。 ※「最新データを選択」を押 すと、最新のバックアップ データが自動選択されます。



電話帳の「選択」を押し ます。



復元するデータにチェッ クし「選択」を押します。

※「最新データを選択」を押 すと、最新のバックアップ データが自動選択されます。



「追加」または「上書き」を 選び「復元開始」を押します。

- ※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデー 夕は削除されません)。
- ※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。



内容を確認し「OK」を押



選び「復元開始」を押します。 ※追加:登録済みのブックマー クデータに追加されます(元 のデータは削除されません)。 ※上書き:登録済みのブックマー クデータが削除されます。



内容を確認し「OK」を 押します。



ドコモアプリパスワー ドを入力し「OK」を押し ます。




の移し替えが完了します。 「トップに戻る」を押します。

# ✓ 5 文字を入力する

#### キーボードの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。 ※画面の下部に表示される「 」を押すと、キーボードが非表示になります。

● テンキーキーボード⇔QWERTYキーボードの切り替え

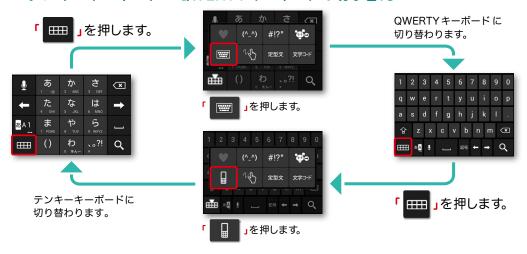


● 手書き入力への切り替え ※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通



● 音声入力への切り替え ※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通



「りょう」を押します。



「ご利用上の注意」と「ソフトウェア利用 許諾契約」を確認の上、「OK」を押します。 ※ドコモ音声入力を初めて利用する際に表示されます。



音声入力に切り替わります。 端末に向かって話しかける と、文字入力できます。

#### テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、5つの入力方式が使えます。

「あA」」を長押し>「ATOKの設定」>「入力方式」から、「ケータイ入力」・「ジェスチャー入力」・「フリック入力」・「T9入力」・「2タッチ入力」のいずれかを押して切り替えます。

#### ● ケータイ入力

同じキーを連続して押すと、「あ」 $\rightarrow$ 「い」 $\rightarrow$ 「う」 $\rightarrow$ 「え」 $\rightarrow$ 「お」 $\rightarrow$ 「あ」・・・のように文字が替わります。 」を押すと「ぉ」 $\rightarrow$ 「ぇ」 $\rightarrow$ 「ぇ」 $\rightarrow$ 「ヵ」 $\rightarrow$ 「ヵ」 $\rightarrow$ 「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

#### ● ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの周囲にジェスチャーガイドが表示されますので、指を離さずに目的の文字までなぞります。 ※本入力方法であれば濁音などを、指を離さずに入





#### ● フリック入力

力する事ができます。

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。





#### **▼**7-ナイン **T9入力**

入力したい文字が割り当てられたキーを 1回ずつ押して、表示された予測候補の 中から目的の文字を選びます。

例:「ドコモ」と入力する場合



「た」「 。」「か」「ま」を押し、予測候補の中から「どこも」を押します。 ※目的の文字が予測候補にないときば「 を押して一文

字ずつ読みを入力します。



変換候補の中から「ドコ モ」を押します。 ※変換候補を変えたい場合は、

「 ← 前回 / 前囲→ 」を押し ます。


# ▼ 5 文字を入力する

#### かな・英字・数字入力を切り替える

」を押すごとにかな、英字、数字に切り替わります。



#### 手書きかな入力で文字を入力する

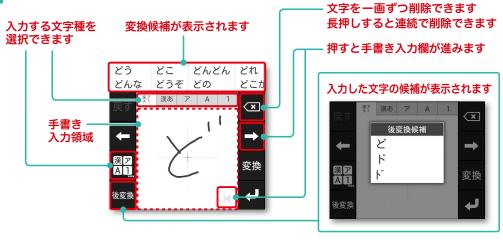

#### 絵文字・顔文字・記号を 入力する

※テンキーキーボード、 QWERTYキーボード、 手書き入力共通



いパレットを押します。 ※入力欄によっては絵文字が入 力できません。



覧から入力する記号を押します。 ※デコメ絵文字を入力したい場合は を押します。

#### キーボードの大きさを変える



√∥」を左右にな ぞって、キーボードの幅を調整できます。 ※QWERTYキーボードでは、左右の幅を調整 することができません。



■ 」を上下になぞって、 キーボードの高さを調整できます。

#### ●入力した文字を削除する

文字の削除方法は複数あります。 削除方法を選択できます。



カーソル位置の右の文字を削除

カーソル位置の左の文字を削除

文(単語)削除

左全削除

#### ●入力した文字をコピーする・貼り付ける

※テンキーキーボード、 QWERTYキーボード共通



コピーしたい文字を 2回押すか、長押しし ます。

」で範囲を設定 し、「

「

」を押します。

貼り付けたい文字入 力欄を長押しし、「貼 り付け」を押します。

コピーした文字が貼 り付けられます。



### ✓ 6 電話をかける・受ける・切る

#### 電話をかける

電話をかける方法は 3通りあります。

A 電話帳から かける



『電話帳』を押 します。



クラウドに関する説明画面 が表示されますが、ここで は「利用しない」を押します。 ※ドコモ電話帳のクラウドサービ スについて詳しくはドコモの ホームページをご覧ください。



「連絡先」を押 し、かける相手を選ん で押します。

「発信機を一発着信履歴」を押

します。この端末を使って

発信または着信した場合、発

着信履歴が表示されます。

右の「し」を押すと、その電

話番号に発信します。



ホーム画面で 「し」を押します。



C ダイヤルして かける





「ダイヤル」を 押します。



ダイヤル番号を入力して から「し」を押します。



電話番号を押します。



「電話をかける」を押 します。



「発信中」と表示され ます。



発信者番号通知を設定する方法:「ホーム画面」>「 📞 通話」> 「!」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通 知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。

#### ●電話を受ける



着信時に「操作開始」を 通話をするには**「通話」** 押します。 を押します。

#### ●電話を切る



「終了」を押します。

#### ●通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



ステータスバーを下方 向になぞります。



通知パネルにある「 を押します。

切ることもできます。



「終了」を押します。



### フ SPモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する


#### メールを新規作成する



ホーム画面で「 🄀 sp モードメール」を押します。



「新規メール」を押します。

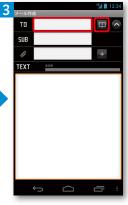


作成画面が表示された ら「」」を押します。 ※送信先を直接入力する場 合は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。



連絡先一覧からメール を送信したい相手のボッ クスをチェックし「決定」 を押します。

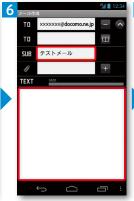

「SUB」欄を押し、件名 を入力後「TEXT」欄を 押します。



本文を入力後「決定」を 押します。

「送信」を押します。

#### 受信メールを見る



ホーム画面で「 🔀 sp モードメール」を押します。



「受信メール」を押します。



「受信BOX」を押します。



メールが表示されます。

#### メールを返信する



「ま」を押し「返信」を押 します。



されるので「TEXT」欄を 押します。



本文を入力し「決定」を 押します。



「送信」を押します。

### ✓ 🚼 カメラで撮る・見る

#### 写真を撮る



ホーム画面で「田」を 押します。



画面を上になぞり「エン タメ/便利ツール」の中 **高 カメラ」**を押し ます。

#### 最近の撮影履歴

押すと、ギャラリーに保存され た写真を見ることができます。



被写体に背面のレンズを向け、「〇」を押 してシャッターを切ります。



ホーム画面を左へ2回 はらい「 ( カメラ) を押すことでも、カメ ラを起動することがで きます。

#### 写真を見る




画面を上になぞり

「Google」の中の「 🎆 ギャラリー」を押します。



見たいアルバムを押し

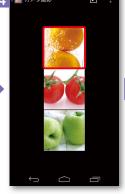

見たい写真を押します。




大きく表示されます。

### ✓ 9 インターネットで検索する

#### Googleでキーワード検索する







「検索候補」の中に検索 したい単語があれば、 それを押すことで検索 検索候補 することができます。



# ✓ NOTTVを楽しむ

NOTTVは高画質・高品質の番組をいつでもどこでも楽しめる、 日本初のスマホ向け放送局です。「サービス利用料月額420円(税込)]




NOTTVはモバキャス放送エリア内でご視聴いただけます。視聴可能エリアなど 詳しくはNOTTVオフィシャルサイトにてご確認ください。 http://www.nottv.jp/ ※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。 NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。

#### アプリの初期設定



ホーム画面を2回はらい · 🆀 NOTTV」を押し

ます。

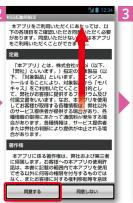

画面を上になぞり、アプ リ利用規約を確認して 「同意する」を押します。



ガイダンスが5ページあ りますので、左にはらって 内容を確認し「閉じる」 を押します。

### NOTTV会員登録



トップ画面が表示され ます。「お申し込みはこ ちら」を押します。



「利用規約を読む(必須) を押して内容を確認し 「利用規約に同意します」 にチェック後、「新規登 緑を行う」を押します。



「登録する」を押します。



ここでは「ドコモケータ イ払い」を押します。

※クレジット払いを選択する場 合はNOTTVオフィシャルサ イトをご確認ください。

「次へ」を押します。

※Wi-Fi利用時には、docomo ログインの画面が表示され ますので、docomoIDとパ スワードを入力してログイ ンしてください。

#### NOTTV会員登録



注意事項を確認し、spモー ドパスワードを入力して「承 諾して購入する」を押します。



「次へ」を押します。



「あとで登録する」を押します。 ※プロフィール登録については NOTTVオフィシャルサイトを ご確認ください。



トップ画面が表示された ら完了です。

#### NOTTVを見る(リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、 リアルタイムに放送を 観られるスタイル。 NOTTV オリジナル番 組も楽しめます。

NOTTVでは他にも、 深夜・早朝に自動的に 番組が届き、好きな タイミングで視聴でき る「シフトタイム視聴」 も楽しめます。「シフト タイム視聴について詳 しくは NOTTVオフィ シャルサイトにてご確 認ください。



ホーム画面を2回はらい NOTTV」を押し ます。



アプリのホーム画面が表示さ れ、すぐに番組が見られます。 リアルタイムまたはシフトタ イムの番組を押すと、番組が切 り替わります。※画面をはらうと、 チャンネルが切り替わります。



番組表」を押すと、番 組表をご確認いただけます

# ✓ 【】 Wi-Fiを設定する

### ?

#### Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する 2つの方式があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、

高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fi は、無線 LAN で接続しますので、無線 LAN のアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「ま」を押し「基本機能/設定」の中の「 設定」を押

します。



「Wi-Fi」を押します。



「OFF」」を押してONにします。

※なぞっても切り替えが可能 です。



現在検出されている Wi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。



接続に必要な情報を入力し「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。



Wi-Fiでの通信が切断された場合 には自動的にXi・FOMAでの通 信に切り替わり、パケット通信料 がかかります。

docomo Wi-Fiの設定方法については、ドコモのWi-Fiガイドブックをご覧ください。

#### 知っておくと便利な機能

#### 赤外線通信を利用する

ピックがありません

ホーム画面で「田」

を押します。

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などと データを送受信します。電話帳、マイプロフィール、名刺、 spモードメール、スケジュール&メモ、静止画、動画、 トルカなどが赤外線通信で送受信できます。

● 赤外線アプリで送受信する場合



画面を上になぞり「エンタメ/便利ツール」の「」が」 赤外線」を押します。



「全件送信」、「1件受信」、 「全件受信」から選択して押します。 それぞれ画面の表示 (メッセージ)に従って操作・設定してください。



全件受信、または 全件送信を選択コモ た場合は、ドコモ アプリパスワード が必要になります。

\*認証パスワードは受信側と送信側と送信側で任意に設定するものです。例えば、送信側が1234と設定したら、受信側も1234と入力する必要があります。



※その他のデータの送信方法は取扱説明書をご覧ください。



静止画像を表示し 「」を押します。 ※表示方法は、

P.25 をご覧ください。

「すべて表示」を押し 「D)() 赤外線」を押し ます。



「OK」を押します。 ※データ送信先の他の端末や 携帯電話の赤外線通信受信 機能をオンに設定します。



赤外線送信が完了したら「OK」を押します。

### 知っておくと便利な機能

#### 「ecoモード」設定をする

ecoモードに設定すると、電池の消費を抑えることができます。





「ecoモード」を押します。



「ecoモード」を押します。 ※「お好みecoモード設定」を 押すと、詳細な項目を設定 できます。



モードを選択します。

オート設定

#### オート

「オート設定」で設定した電池残量や時間に応じて自動で「お好みecoモード」や「しっかりecoモード」に設定します。

#### お好みecoモード

「お好みecoモード設定」 の内容で、ecoモードに 設定します。

#### しっかりecoモード

電池の消費を極力抑えた ecoモードに設定します。

#### 11 画時間設定 🗾 オート設定 三 時間設定 十 新規設定 電池残量 有効にする 開始時間 時間設定 終了時間 ecoモート選択 開始時間と終了時間 を設定し「完了」を押 します。 繰り返し設定をします。 「時間設定」を押します。 「十新規設定」を押し 「有効にする」にチェッ お好みecoモードか、 クを入れ、各項目を設 ます。 しっかりecoモード 定し、「OK」を押します。 を選択します。

#### オート設定

ecoモードをオートにしたときecoモードに切り替わる電池残量、時間設定の設定をします。



「オート設定」を押し ます。



」を押し <mark>「電池残量」</mark>を押します。



「お好みecoモード」 または「しっかりeco モード」を押します。



ecoモードに切り替わる 電池残量を設定します。 7 の画面に戻りますの で、「 「 バックキー」を押 します。

#### ブルーライトカットモードを利用する

ディスプレイの発光のうち、疲れ目などの原因の1つとされる輝度の強い青色光を約30%軽減します。



ホーム画面で「ます」を押します。



「基本機能/設定」の 中の「記」設定」を押 します。



「ディスプレイ」を押 します。



「ブルーライトカット モード」にチェックを 入れます。